





σωστό

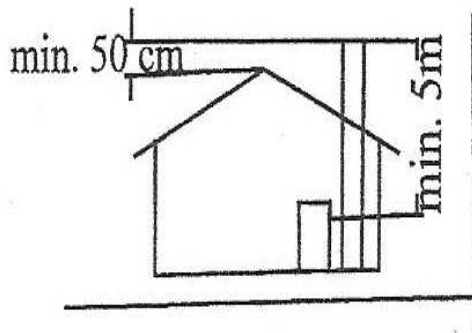

λάθος

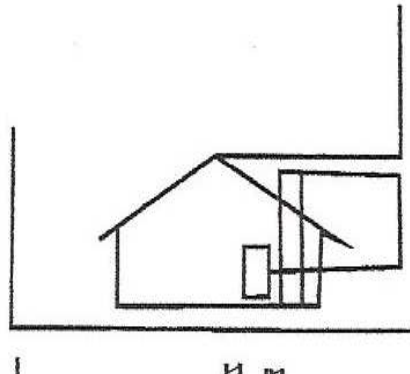

- ➔ Φροντίστε ώστε οι σωλήνες να ξεπερνούν το υψηλότερο σημείο του σπιτιού κατά 50 εκ τουλάχιστον εγκαταστήστε 5 μέτρα κάθετες σωλήνες τουλάχιστον για να επιτύχετε φυσική έλξη του καπνού

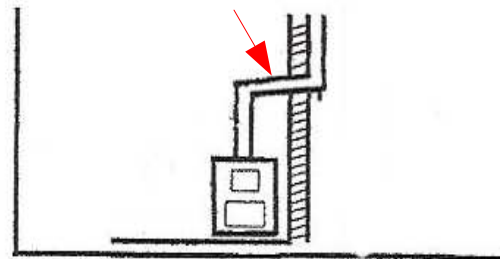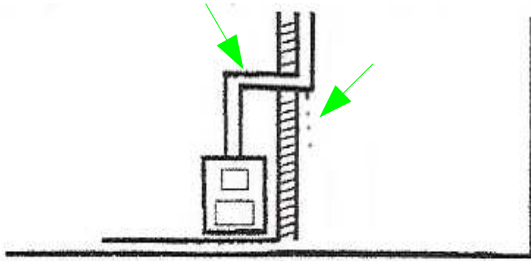

- ➔ Φροντίστε ο οριζόντιος σωλήνας εξόδου από το σπίτι να έχει μια μικρή ρήση προς τα έξω, ούτως ώστε το νερό που παράγεται από την υγροποίηση των ατμών να μην επιστρέφει στην σόμπα
- ➔ Ελαχιστοποιήστε, όσο μπορείτε τις διακλαδώσεις και τους οριζόντιους σωλήνες. Αν ο καπνός εγκλωβίζεται στους οριζόντιους σωλήνες υπάρχει περίπτωση η σόμπα να 'καπνίσει'
- ➔ Ελέγχετε τακτικά τους σωλήνες. Βεβαιωθείτε ότι παραμένουν καθαροί και πως ο καπνός δεν εμποδίζεται στην έξοδο του
- ➔ Βεβαιωθείτε πως ο χώρος αερίζεται επαρκώς
- ➔ Χρησιμοποιείτε ξηρά ξύλα Τα υγρά ξύλα έχουν μικρότερη απόδοση και παράγουν καπνό Μην χρησιμοποιείτε ξύλα με ρετσίνι Το ρετσίνι διεισδύει στο μέταλλο και παράγει καπνό σε κάθε χρήση